

Echafaudage individuel roulant pliant alu MINIPLI

Matériel conforme au décret 2004-924.

Notice de montage et d'utilisation

Ht. trav. maxi : 3 m
Ht. plateau : 1 m
Largeur d'échelle : 0,66 m
Roues Ø 125
Poids : 26 kg

Charge admissible : 150 Kg





1. Positionner au sol grâce aux stabilisateurs l'échelle Minipli (échelle la plus large).



2. Assembler le plateau au dernier échelon de l'échelle Minipli. Côté du plateau crochet bascule vers l'extérieur.



3. Assembler le plateau au dernier échelon de l'échelle d'accès. Côté du plateau crochet bascule vers l'intérieur.



4. Positionner et fixer les équerres du plateau Minipli aux 2 échelles. L'échelle d'accès est légèrement penchée pour faciliter l'accès.




5. Monter les garde corps avant et arrière.



6. Assembler les garde corps longitudinaux en maintenant les gardes corps avant et arrière.



8. Positionner les stabilisateurs avec un angle d'environ 20° et serrer fermement.

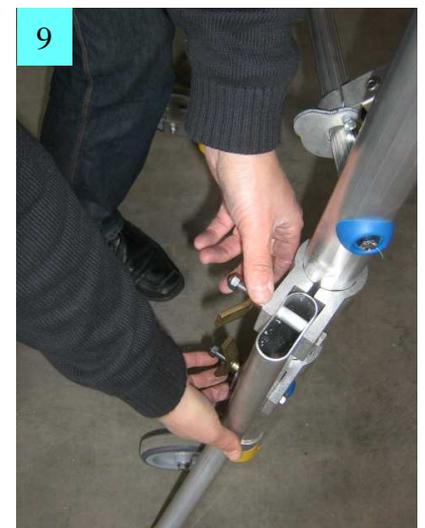

Instructions d'utilisation

Avant utilisation, vérifier que l'échafaudage a été monté exactement selon les instructions de la notice de montage et que seules des pièces non endommagées ont été utilisées.

Vérifier que l'échafaudage est monté plateau de niveau.

Vérifier si tous les composants de l'échafaudage tels que garde corps, stabilisateurs, plateau, etc sont bien positionnés et fixés.

Après être monté sur l'échafaudage par l'échelle d'accès, remettre les chaînette de l'accès latéral.

L'échafaudage ne peut être déplacé que dans le sens de la longueur ou en diagonal, stabilisateurs légèrement relevés.

L'échafaudage doit être protégé contre une utilisation par des personnes non autorisées.

Consignes de transport, d'entretien et de stockage

Les composants de l'échafaudage doivent être manipulés de manière correcte et ordonnée, par exemple il est interdit de les jeter ou de charger par dessus d'autres matériaux.

Le stockage correct des pièces lors du transport - et plus tard aussi pour le stockage définitif - doit être effectué de sorte qu'elles ne puissent pas se déplacer ou glisser, et qu'elles soient protégées contre les chocs.

Les composants de l'échafaudage doivent être nettoyés après utilisation. Le nettoyage peut se faire par une machine haute pression mais aucun produit de nettoyage agressif ne peut être utilisé.

Toutes les pièces qui composent l'échafaudage doivent être contrôlées et en particulier voir si elles ne présentent pas de déformations, de fissures etc... Doit également être examiné le bon fonctionnement des pièces de fixation telles que crochets, articulations, etc... ainsi que des roues à blocage.

Toute pièce endommagée doit être triée, mise de côté et remplacée. Seuls les composants d'échafaudage d'origine du fabricant peuvent être utilisés.

Lors du stockage, les composants d'échafaudages doivent être protégés contre des influences atmosphériques. Ils doivent être stockés de préférence en position juxtaposée et doivent être protégés contre le glissement.

Différentes utilisation

Rangement et
Déplacement en diable



Position basse



Attention : Positionnement de l'échelle d'accès

